



ご注意ください




「セルロイド製ボール」と「プラスチック製ボール」の併用は、ロボットの動作に異常をきたす場合がございます。

「セルロイド製ボール」をご使用の場合



アジャストプレートを下記手順に沿って取り外してください。


●付属品

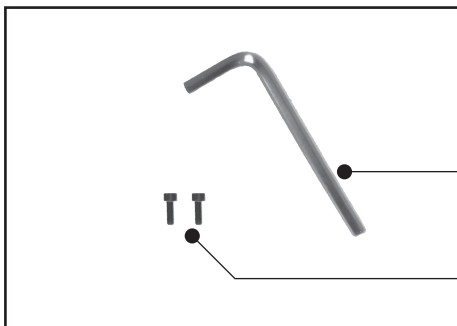

六角レンチ 1個

ネジ 2本

●取り外し手順

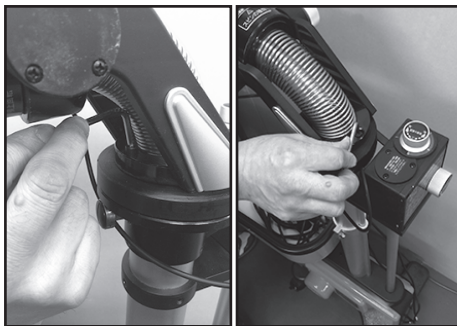

- ①六角レンチで2本のネジを緩めてヘッドを外します。
※前のネジから外してください。



発射モーターの重みでヘッドが落ちますので、ご注意ください。




- ②ヘッドを上げ、アジャストプレートを取り外します。



発射モーターの重みでヘッドが落ちますので、ご注意ください。



ロボコーチ RX 用のアジャストプレートはこの形状となります。

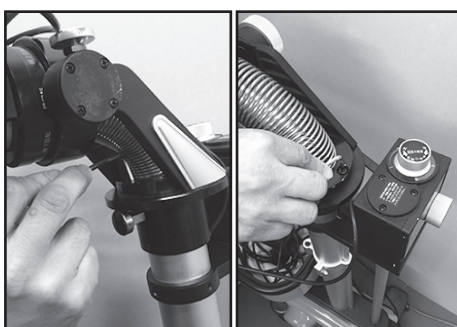

- ③六角レンチを使い2本の付属ネジで固定します。
※後ろのネジから固定してください。
これで完成です。



発射モーターの重みで上部が落ちますので、ご注意ください。